

Préfiltre PL-122

Le PL-122 a été le premier préfiltre mis au point par Polylok. Le plus grand avantage de ce filtre est qu'il possède un clapet à bille automatique intégré dans chaque préfiltre. Lorsque l'on enlève le préfiltre pour le nettoyage régulier, le ballon va flotter et va fermer le système de manière provisoire de façon à ce que l'effluent ne quitte pas la fosse. Jusqu'à ce jour, aucun autre fabricant n'est arrivé à ce résultat. Il est également prévu pour 11356 L/d (litres par jour) et est approuvé par la NSF.

Caractéristique:


- Il offre 37,18 mètres linéaires de fentes de filtrage de 1,58 mm
- Il possède un bille de contrôle qui ferme le débit d'effluent lorsque l'on enlève le filtre pour le nettoyage.
- Il possède sa propre bille déflectrice de gaz qui dévie les solides
- Il s'installe facilement sur les nouvelles fosses, ou sur des systèmes existants
- Il est livré intégralement avec son propre boîtier; et ne nécessite pas d'être collé sur les raccords en T ou les tuyaux
- Prévu pour 11356 litres par jour
- Il est fabriqué selon un design modulaire permettant une filtration accrue
- Il accepte les tuyaux SCHD de 75 et 100mm et les tuyaux SDR 35

Installation PL-122:

1. Localisez le tuyau de sortie de la fosse septique.
2. Enlevez le couvercle de la fosse et faites vider la fosse si nécessaire.
3. Collez le boîtier du filtre au tuyau de sortie. Si le filtre n'est pas centré sous l'ouverture d'accès, utilisez le Polylok Extend & LokMC ou un morceau de tuyau pour centrer le filtre.
4. Insérez la cartouche du préfiltre PL-122 dans son boîtier.
5. Remplacez le couvercle de la fosse septique.

Entretien PL-122:

1. Localisez le tuyau de sortie de la fosse septique.
2. Enlevez les deux (2) couvercles de la fosse septique et faites vider la fosse si nécessaire.
3. N'utilisez pas de plomberie au moment de nettoyer le filtre.
4. Sortez la cartouche du préfiltre PL-122 du boîtier.
5. Nettoyez la cartouche du préfiltre au jet d'eau au dessus du premier compartiment. Assurez-vous que tous les solides tombent dans la fosse septique.
6. Insérez la cartouche du préfiltre de nouveau dans le boîtier et assurez-vous que la cartouche est correctement alignée et complètement insérée.
7. Remplacez les couvercles de la fosse septique. Installation du PL-122: Idéal pour les eaux résiduelles des résidences et des commerces allant jusqu'à 11356 litres par jour.

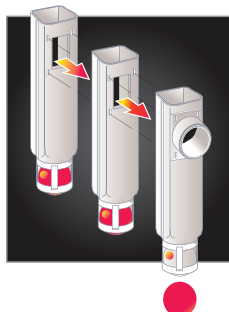

Conçu pour s'emboîter dans un ou plusieurs préfiltre pour accroître la capacité de filtration.

Patent Numbers
6,015,488 & 5,871,640



Adaptateur pour préfiltre
s'installe au mur de la fosse



Boîtier alarme SmartFilter®

Les préfiltres Polylock, Zabel et Best sont compatibles avec la sonde et l'alarme SmartFilter®